

SAMSUNG

GT-I8530

Lietotāja rokasgrāmata



Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci.

Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.

- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Ierīcē pieejamā programmatūra, skaņas avoti, foni, attēli un pārējais saturs ir licencēts ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi:



Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem



Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus



Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija



Skatiet – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (attēlo „skat. 12. lpp.”)



Pēc tam – to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatīj.** → **Par tālruni** (jums jāizvēlas **lestatīj.**, pēc tam **Par tālruni**)



Kvadrātiekavas – tālruņa taustiņi, piemēram, [≡] (attēlo izvēlnes taustiņu taustiņu)

Autortiesības

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Android logotips, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir uzņēmuma Rovi Corporation vai tā filiāļu preču zīmes, kas tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.





C E 0168 !

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, ko radījis uzņēmums DivX, LLC, kas ir uzņēmuma Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX video saturu. Tīmekļa vietnē www.divx.com ir pieejama papildinformācija un programmrīki failu pārveidošanai DivX video formātā.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Lai demonstrētu nopirktās DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) filmas, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu „DivX VOD”. Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot „premium” saturu.

Saturs

Salikšana	10
Komplektācija	10
Ievietojiet SIM vai USIM karti	11
Akumulatora ievietošana	12
Akumulatora uzlāde	13
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)	16
Darba sākšana	19
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	19
Iepazīšanās ar ierīci	20
Skārienekrāna lietošana	26
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana	27
Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu	27
Piekļuve lietojumprogrammām	30
Ierīces pielāgošana	33
Teksta ievade	37
Lietojumprogrammu lejupielāde no Play veikala	41
Failu lejupielāde no interneta	42
Datu sinhronizēšana	43
Sakari	44
Zvanišana	44
Ziņas	51
Google Mail	53
E-pasts	55
Talk	57
ChatON	58
Tērzētuve	59

Google+	59
Social Hub	59
Izklaide	60
Kamera	60
Videoklipi	70
Galerija	71
Fotoattēlu redaktors	74
Mūzikas atskaņotājs	75
Music Hub	78
FM radio	79
Game Hub	81
Personiskā informācija	82
Kontakti	82
Kalendārs	86
Uzdevums	88
Piezīme	88
Balss ierakstītājs	90
Timeklis	91
Internets	91
Maps	95
Latitude	96
Vietas	97
Navigācija	98
YouTube	99
Samsung Apps	100
Play veikals	101
Ziņas un laika prognoze	101

Savienojamība	102
Bluetooth	102
Wi-Fi	104
Wi-Fi Direct	106
AllShare	107
Mobilo tīklu koplietošana	110
GPS	111
Savienojumi ar datoru	112
VPN savienojumi	114
 Rīki	 117
Pulkstenis	117
Kalkulators	119
Lejupielādes	120
Mazā dienasgrāmata	121
Mani faili	122
Polaris Office	122
Projektors	124
Meklēt	128
SIM rīki	128
Uzdevumu pārvaldnieks	129
Balss pavēle	129
Voice Search	130
Voice talk	130

Iestatījumi	131
Piekļuve iestatījumu izvēlei	131
Bezvadu funkcija un tīkls	131
Zvans	133
Skaņa	135
Displejs	136
Energijas taupīš. režīms	136
Atrašanās vieta un drošība	137
Programmas	138
Konti un sinhronizācija	139
Kustība	140
Konfidencialitāte	140
Krātuve	140
Valoda un tastatūra	141
Balss ievade un izvade	143
Pieejamība	145
Datums un laiks	146
Par tālruni	146
Traucējummeklēšana	147
Drošības pasākumi	153
Alfabētiskais rādītājs	164

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- īsā lietošanas pamācība.



Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.




- Komplektā ar ierīci iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus iespējams iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

levietojiet SIM vai USIM karti

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module” – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

- 1 Atveriet SIM kartes slotu vāciņu.
- 2 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

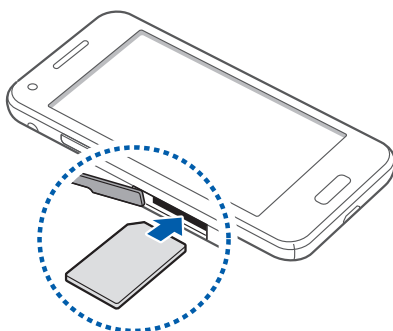


-  Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iesprūst SIM kartes slotā, nogādājiēt ierīci Samsung klientu apkalpošanas centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Jūsu ierīces SIM kartes slots ir piemērots tikai standarta SIM kartēm. Ievietojot mikro SIM karti vai mikro SIM karti ar adapteri, kura lietošanu nav apstiprinājis ierīces ražotājs, var izraisīt ierīces SIM kartes slotu bojājumus.

- 3 Aizveriet SIM kartes slotu vāciņu.


Akumulatora ievietošana

- 1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**, lai izslēgtu ierīci.
- 2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

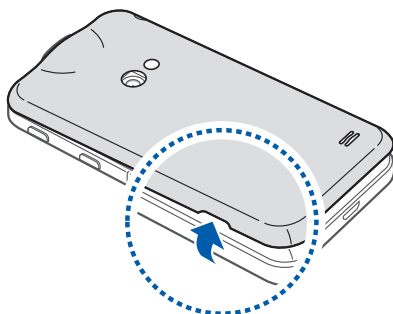


! Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

- 3 Ievietojiet akumulatoru.

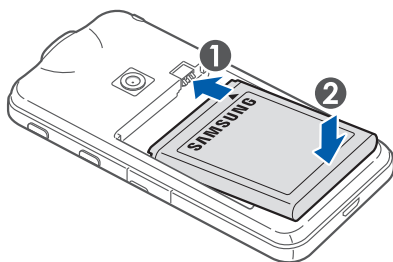

! Antena atrodas ierīces aizmugures augšējā daļā. Nenoņemiet antenu aizsedzošo līmklenti, jo tādējādi iespējams sabojāt antenu.

4 Uzlieciet aiz mugures pārsegu.

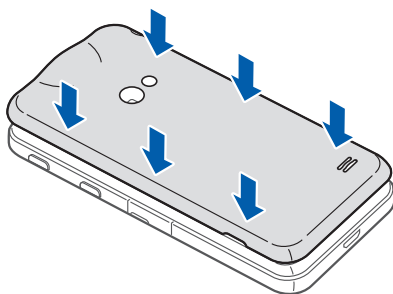

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabelus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabelus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.



- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona  ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

➤ Uzlāde ar ceļojumu adapteri

- 1 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

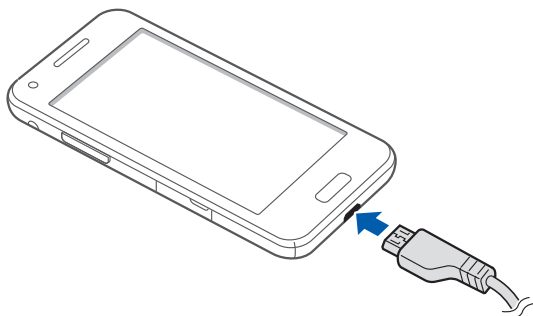

-  Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

- 2 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.



- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiņ Samsung servisa centrā.

- 3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no kontaktligzdas.
-  Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.
-  Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

► Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārļiecinieties, ka dators ir ieslēgts.

- 1 USB kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.
- 2 USB kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.
-  Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.
- 3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).




Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.



- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē sdcard.

- 1 Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

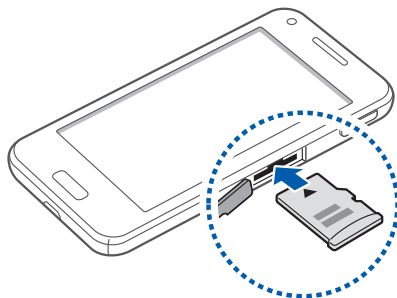

- 3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
- 4 Aizveriet atmiņas kartes pārsegu.

► Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

- 1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.
- 2 Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
- 3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.
- 4 Izņemiet atmiņas karti.
- 5 Aizveriet atmiņas kartes pārsegu.

➤ Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt karti SD** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.



Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc instrukcijām ekrānā.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **izslēgts** → **Labi**.




- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

► Ierīces izkārtojums


Skats no priekšpuses

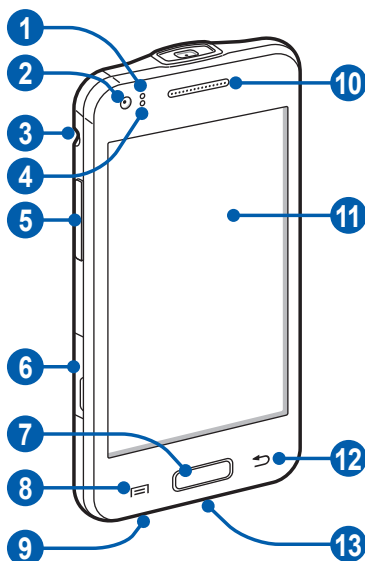

Cipars	Funkcija
1	Apgaismojuma sensors
2	Priekšējais kameras objektīvs
3	Austiņu kontaktligzda
4	Tuvuma sensors
5	Skaļuma taustiņš
6	SIM kartes slots

Cipars	Funkcija
7	Sākuma taustiņš
8	Izvēlņu taustiņš
9	Mikrofons
10	Tālruņa skaļrunis
11	Skārienekrāns
12	Taustiņš Atpakaļ
13	Universālā kontaktligzda

Skats no aizmugures

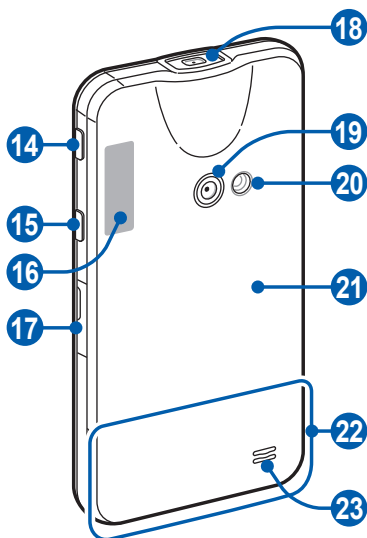

Cipars	Funkcija
14	Projektora taustiņš
15	Iesl./izsl./atiestatīšanas/bloķēšanas taustiņš
16	GPS antena ¹
17	Atmiņas kartes slots
18	Projektora objektīvs
19	Aizmugurējais kameras objektīvs
20	Zibspuldze
21	Aizmugures pārsegs
22	Iekšējā antena
23	Skaļrunis

► Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
 Iesl./izsl./ atiestatīšana ² /bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu 8-10 sekundes); bloķējiet skārienekrānu.
 Projektors	Piekļūstiet projektora ātrajai izvēlei, kad projektors ir ieslēgts; ieslēdziet vai izslēdziet projektoru (pieskarieties un turiet).

1. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.
2. Ja ierīcei ir fatālas kļūmes, iekāršanās vai sastingšana, varat atiestatīt ierīci, lai atjaunotu funkcionalitāti.

Taustiņš	Funkcija
 Izvēne	Pieejamo iespēju saraksta atvēršana pašreizējā ekrānā; Google meklēšanas programmas atvēršana gaidīšanas ekrānā (nospiežot un turot); meklēšanas ievades loga atvēršana noteiktu programmu lietošanas laikā (nospiežot un turot).
 Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā; pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu); balss atpazīšanas programmas palaišana (nospiežot divreiz).
 Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
 Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

› Indikatora ikonas

 Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots

Ikona	Apraksts
	Pieejami brīvas piekļuves Wi-Fi PP
	Wi-Fi pievienots
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi Direct
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste
	Wi-Fi piesaiste aktivizēta
	Nav ievietota SIM vai USIM karte.
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa

Ikona	Apraksts
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.



- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.



- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uzniestošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.



- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatīj.** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts.**

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu, pieskarieties ekrānam jebkurā vietā un velciet pirkstu ārpus lielā apla.



Var aktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju, lai neļautu citiem izmantot ierīci vai piekļūt tajā saglabātajiem personas datiem un informācijai. ► 35. lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Gaidīšanas ekrānā var skatīt indikatoru ikonas, logrīkus, īsceļus uz lietojumprogrammām un citus vienumus.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneli. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā. Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.

► Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz lietojumprogrammām vai vienumus lietojumprogrammās, logrikiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

- 1 Nospiediet [] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
- 2 Izvēlieties objekta kategoriju → norādiet objektu:
 - **Logriki**: logriku pievienošana gaidīšanas ekrānam.
 - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
 - **Mapes**: pievienojiet jaunu mapi vai mapes īsceļu.
 - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

► Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

- 1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
- 2 Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

► Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

- 1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.
- 2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.
- 3 Kad viens kļūst sarkans, atlaidiet to.

► Paziņojumu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. Iespējams aktivizēt vai deaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Lai paneli paslēptu, pavelciet saraksta apakšējo daļu uz augšu.

Paziņojumu panelī var izmantot vairākas iespējas.

- **WiFi:** Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 105. lpp.
- **Bluetooth:** aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 102. lpp.
- **GPS:** aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Klusuma režīms:** aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma režīmu.
- **Aut. pagriešana:** aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko pagriešanu.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [] → **Rediģēt**.
Jūs varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un piespiest, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
- 2 Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
 - Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna apakšā.

- Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties **+**.
- Lai mainītu paneļu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.

3 Kad esat pabeidzis, nospiediet [↵].

Piekluve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu lietojumprogrammām, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam lietojumprogrammas ekrānam.

Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.

3 Izvēlieties lietojumprogrammu.



- Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
- Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Nospiediet [↵], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.



- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne automātiski pagriezīsies. Lai novērstu pagriešanas radītos traucējumus, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Aut. pagriešana**.
- Ierīces izmantošanas laikā var veikt ekrānuzņēmumu, vienlaicīgi turot nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas taustiņu. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **ScreenCapture**.

► Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [≡] → **Rediģēt** → **Labi**.

2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.

3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.

Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu. Turklāt visbiežāk lietotās lietojumprogrammas ir iespējams pārvietot blakus sadaļai **Mājas**.

4 Nospiediet [≡] → **Saglabāt**.

Lai izvēlnes ekrānam pievienotu mapi vai paneli,

1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [≡] → **Rediģēt**.

2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.

3 Velciet programmas ikonu uz **Pievienot mapi** vai **Pievienot lapu** ekrāna apakšā.

4 Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai pievienotu vairāk programmas.

- 5 Velciet **Pievienot mapi** vai **Pievienot lapu** uz izvēlnes ekrānu.
Izvēlnes ekrānam tiek pievienota mape vai panelis, kas satur programmas.
- 6 Ja pievienojāt mapi, ievadiet nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 7 Nospiediet [] → **Saglabāt**.

Lai mainītu kārtību galvenās izvēlnes ekrānā,

- 1 Lietojumprogrammu sarakstā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet.
- 2 Piespiediet un turiet ekrāna attēlu un pārvietojiet to uz jums vēlamu vietu.

► Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

- 1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantotās lietojumprogrammas.
- 2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai vēlaties piekļūt.

► Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāšanos, sastingšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.
Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto programmu saraksts.
- 2 Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Iziet**.
Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Aizvērt visu**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Datums un laiks.**
- 2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle.**

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu #.
- Atveriet īsceļu paziņojumu ekrāna augšpusē un izvēlieties **Klusuma režīms.**
- Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Klusuma režīms.**



Iespējams iestatīt, lai ierīce klusuma režīmā brīdinātu par dažādiem notikumiem. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Vibrācija** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā.**

› Zvana signāla maiņa

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatīj.** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls.**
- 2 No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi.**

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatīj.** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas.**

› Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [] → **Fona attēls** → opcija.
- 2 Izvēlieties attēlu.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt** vai **lestatīt fona attēlu.**



Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums.**
- 2 Notīriet izvēlnes blakus opcijai **Automātiska spilgtuma kontrole.**
- 3 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
- 4 Izvēlieties **Labi.**



Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.



- Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiert ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra.**
- 2 Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Tālāk.**
- 3 Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus, un izvēlieties **Turpināt.**
- 4 Vēlreiz uzzīmējiet figūru un izvēlieties **Apstiprināt.**

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN.**
- 2 Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt.**
- 3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi.**

lestatiet atbloķēšanas paroli

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatij.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **lestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole.**
- 2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt.**
- 3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi.**

► SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatij.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **lestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti.**
- 2 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi.**

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.



- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

➤ Atrast manu mobilo funkcijas aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, Atrast manu mobilo funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu.**
- 2 Izvēlieties **Pieteikties**, ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**. Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Pierakstīties**.
- 3 Izvēlieties **Brīdin. ziņas adresāti**.
- 4 Vēlreiz ievadiet sava Samsung konta paroli un izvēlieties **Apstiprināt**.
- 5 Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +).
- 6 Ievadiet adresātiem nosūtāmo īsziņas tekstu.
- 7 Izvēlieties **Gatavs**.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.


-  Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 141. lpp.

› Tastatūras veida maiņa

Varat mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **ievades metode** → norādiet tastatūras veidu (Samsung vai Swype).

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

- 1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.
- 2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

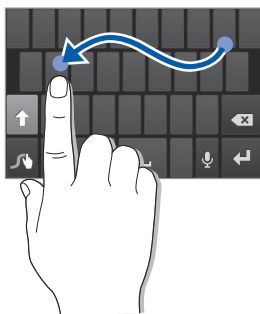


- 3 Pie pēdējā burtā atlaidiet pirkstu.
- 4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
- 5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.



- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam un turēsiet to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsiet ievadīt īpašās rakstzīmes un simbolus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

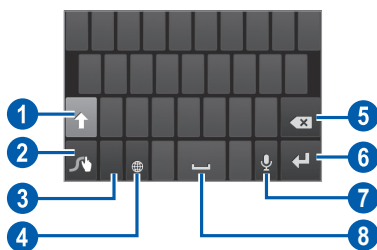

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Ievadiet ieteicamo vārdu vai pievienojiet vārdnīcai jaunu vārdu; piekļūst tastatūras iestatījumiem (pieskarieties un turiet).
3	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
4	Nomainiet ievades valodu.
5	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
6	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
7	Ievadīt tekstu ar balsi.  Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.
8	Ievadīt atstarpi.


► Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties  → **Tastatūras veidi portreta režīmā** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

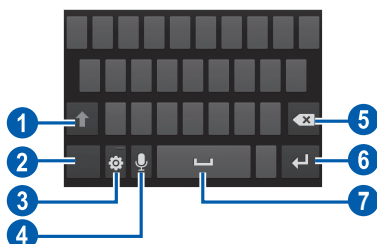

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
3	Pieklūt tastatūras iestatījumiem; mainīt tastatūras veidu (pieskarieties un turiet).
4	Ievadīt tekstu ar balsi. Šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējat balss ievades funkciju Samsung tastatūrai.  Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.
5	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
6	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
7	Ievadīt atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

- 1 Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties **Izvēlēties vārdu** vai **Izvēlēties visu** lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
- 4 Pavelciet  vai , lai izvēlētos vēlamu tekstu.
- 5 Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
- 6 Citā lietojumprogrammā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
- 7 Izvēlieties  → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Lietojumprogrammu lejupielāde no Play veikala

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas.

Play veikals nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Lietojumprogrammas instalēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Play veik.**
- 2 Izvēlieties **Piekrītu**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
- 3 Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

- 1 Vietnes Play veikala sākumekrānā nospiediet [] → **Manas lietotnes**.
- 2 Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
- 3 Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Failu lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta lietojumprogrammas no tīmekļa, ierīce tos saglabā atmiņas kartē.

 Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

 Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
- 2 Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu lietojumprogrammas, kas lejupielādētas ne no Play veikala interneta vietnes, izvēlieties **lestatij.** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatīj.** → **Konti un sinhronizācija.**
- 2 Izvēlieties **Pievienot kontu** → konta tipu.
- 3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

› Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatīj.** → **Konti un sinhronizācija.**
- 2 Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija.**
- 3 Izvēlieties kontu.
- 4 Izvēlieties lietojumprogrammas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu lietojumprogrammas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām lietojumprogrammām.

› Datu manuāla sinhronizēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatīj.** → **Konti un sinhronizācija.**
- 2 Izvēlieties kontu.
- 3 Izvēlieties **Sinhroniz. tagad.** Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanišana

Apgūstiet zvanišanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

► Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.



- Kad ieslēdzat tuvuma sensoru, ierīce automātiski izslēdzas un bloķē skārienekrānu, lai nepieļautu nejaušu ievadi, kamēr turat ierīci pie sejas. ► 134. lpp.
- Statiskā elektrība, kas izlādējas no apģērba vai ķermeņa, zvana laikā var traucēt tuvuma sensora darbībai.

Zvanišana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .
Lai sāktu video zvanu, izvēlieties .

3 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.



- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 82. lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Kad tiek saņemts zvans, velciet  ārpus lielā apļa.

 Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Kad tiek saņemts zvans, velciet  ārpus lielā apļa.

Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu, izvēlieties **Noraidīt ar ziņu**.

 Vispirms ievadiet zvanītājiem nosūtāmās izziņas tekstu. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **lestatij**. → **Zvans** → **lestatīt ziņu noraidīšanu**.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietotņu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiešu **0**, lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

➤ Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiešu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiešu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

► Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās opcijas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **II**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **▶**.
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, velciet **☎** ārpus lielā apļa, kamēr skan gaidoša zvana signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.



Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai atvērtu tālruņu katalogu, nospiediet [**☰**] → **Kontakti**.
- Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet [**☰**] → **Piezīme**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt.**
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Sapludināt**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

➤ Opciju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo kameras objektīvu, izvēlieties **Pārsļ. kameru**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai otrs sarunbiedrs nevarētu redzēt jūsu attēlu, nospiediet [⌵] → **Paslēpt**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet [⌵] → **Izejošs attēls**.
- Lai atvērtu zvanišanas ekrānu, nospiediet [⌵] → **Tastatūra**.
- Lai varētu sadzirdēt un sarunāties ar otru sarunbiedru, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [⌵] → **Pārslēgt uz austiņām**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, nospiediet [⌵] → **Skaļrunis ieslēgts/izslēgts**.
- Lai lietotu otra sarunbiedra attēlu, pieskarieties attēlam un turiet to. Jūs varat uzņemt ekrāna fotoattēlu vai arī ierakstīt video zvanu.

➤ Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīces displejā ir redzami neatbildētie zvani. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

► Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju, vai liegumu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātisko noraidīšanu un izveidotu automātiskās noraidīšanas sarakstus,

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana**.
- 2 Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → opciju.

Iespēja	Funkcija
Visus numurus	Visu zvanu noraidīšana.
Autom. noraidīt numurus	Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem automātiskās noraidīšanas sarakstā.

- 3 Izvēlieties **Automātiskais noraidīto saraksts**.
- 4 Izvēlieties **Pievienot** un ievadiet tālruņa numuru.
- 5 Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**.
- 7 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.-6. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus.**
- 2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi.**
- 3 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto zvanu numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Zvanu pārsūtīšana** → zvana veids.
- 2 Izvēlieties nosacījumu.
- 3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt.**
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → zvana veidu.
- 2 Izvēlieties zvanu lieguma opciju.
- 3 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un atlasiet **Iestatīj.** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

► Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.
- 2 Nospiediet [] → **Skatīt pēc** → opciju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.
 -  Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, velciet uz kontakta ieraksta pa labi vai pa kreisi.
- 3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.
 -  Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālrunu katalogam vai automātiskās noraidīšanas sarakstam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.



Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

► Īsziņas sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.
- 2 Izvēlieties
- 3 Īsziņas adresātu pievienošana.
 - Manuāli ievadiet tālruņu numurus un atdaliel tos ar semikolu vai komatu.
 - Sarakstā izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties
- 4 Izvēlieties **Piesk., lai iev. ziņu** un ievadiet īsziņas tekstu. Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [≡] → **ievietot smaidiņu**.
- 5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

► Multiziņas sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.
- 2 Izvēlieties

- 3 Īsziņas adresātu pievienošana.
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
 - Sarakstā izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, izvēloties .



Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

- 4 Nospiediet [] → **Pievienot tēmu** un ievadiet ziņas tēmu.
- 5 Izvēlieties **Piesk., lai iev. ziņu** un ievadiet īsziņas tekstu. Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [] → **Ievietot smaidiņu**.
- 6 Pieskarieties pie  un pievienojiet objektu. Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.
- 7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

➤ Īsziņas vai multiziņas skatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**. Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.
- 2 Izvēlieties kontaktu.
- 3 Multiziņai izvēlieties ziņu, lai apskatītu tās detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un atlasiet **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiešu **1**.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.



Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietojumprogrammai, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.

2 Pirmo reizi palažot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Labi**.

- 3 Nospiediet [] → **Rakstīt**.
- 4 Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
- 5 Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
- 6 Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [] → **Pievienot** → failu.
- 7 Izvēlieties , lai nosūtītu ziņu.

➤ E-pasta ziņu skatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
- 2 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties  → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties  → **Pārsūtīt**.
- Lai ziņai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivmēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, izvēlieties  vai .

➤ E-pasta kārtošana pēc iezīmēm

E-pastu var organizēt, pievienojot ziņām etiķetes. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc iezīmēm.

iezīmes pievienošana ziņai

- 1 Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
- 2 Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
- 3 Atlasiet pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

- 1 Iesūtnes ekrānā nospiediet [] → **Doties uz iezīmēm**.
- 2 Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
- 2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
- 3 Izvēlieties **Nākamais** (galvenokārt uzņēmuma e-pasta kontiem, piem., Google Mail un Yahoo) vai **Manuāla iestat.** (citam uzņēmuma e-pasta kontam).
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja esat izveidojis vairāk nekā divus kontus, varat pārslēgties starp e-pasta kontiem; ekrāna augšējā, kreisajā pusē izvēlieties konta nosaukumu un izvēlieties to kontu, no kura vēlaties ielādēt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Īsziņas adresātu pievienošana.
 - Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
 - Sarakstā izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties .
 - Lai pievienotu vēl adresātus, nospiediet [] → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**.
- 4 Izvēlieties tēmas lauku, lai ievadītu tēmu.
- 5 Izvēlieties teksta ievades lauku, lai ievadītu e-pasta ziņas tekstu.
- 6 Izvēlieties **Pievien.** un pievienojiet failu.
 Nav iespējams pievienot failus, kurus aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība.
- 7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.
 Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavadiena sarakstā, līdz atkal būsit tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.
- 2 Nospiediet [] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.
- 3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, izvēlieties  vai .
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties  → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties  → **Pārsūtīt**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties  blakus pielikuma laukam un izvēlieties pielikumu. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties .

Talk

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Draugu pievienošana draugu sarakstam

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
- 2 Nospiediet [] → **Pievienot draugu**.
- 3 Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
- 2 No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
- 3 Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [≡] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.
- 4 Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [≡] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
- 5 Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [≡] → **Beigt tērzēt**.

ChatON

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot ChatON. Šī tūlītējās ziņapmaiņas programma, kuras darbība balstās uz tālruņu numuriem, neņemot vērā ierīces veidu un operētājsistēmu. Sarunu laikā ar tālruņa kontaktos saglabātajām personām ir iespējams nosūtīt dažādus multivides failus un datus, piemēram, fotoattēlus, videoklipus, kontaktu numurus un animētus ziņojumus.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **ChatON**.
- 2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties reģionu → **Nāk**. Pēc tam iepazīstieties ar noteikumiem un nosacījumiem un izvēlieties **Pieņemt**.
- 3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Tērzējiet ar draugiem un savu ģimeni.

Tērzētuve

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējos ziņojumus no draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google+ tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tērzētuve**.



Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

- 2 Ievadiet un nosūtiet savu ziņu.

Google+

Uzziniet, kā piekļūt Google sociālās tīklošanas pakalpojumam. Varat izveidot grupas, lai sūtītu un saņemtu tūlītējos ziņojumus un augšupielādētu fotoattēlus.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google+**.



Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

- 2 Izvēlieties sociālā tīkla funkciju.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru programmai, kas nodrošina e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Sīkāku informāciju skatiet vietnē socialhub.samsungapps.com.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
- 2 Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera


Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2560 x 1920 pikseļu (5 megapikseli) izšķirtspējā; video – 1280 x 720 pikseļu izšķirtspējā.



- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

► Fotografēšana

- 1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

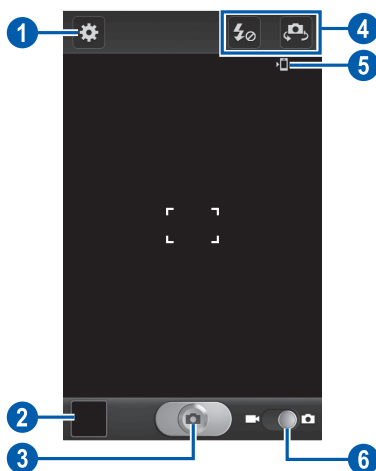

Cipars	Funkcija
1	Mainiet kameras iestatījumus.
2	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.
3	Fotoattēlu uzņemšana.
4	Kameras īsceļu izmantošana. ⚡ : zibspuldzes iestatījumu maiņa. 📷 : pārslēdzieties starp priekšējo un aizmugurējo objektīvu. Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus. ▶ 70. lpp.
5	Skatiet noklusējuma krātuves vietu.
6	Pārslēdziet videokameras režīmā.

3 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties apgabalam, kuru vēlaties fokusēt.

Fokusējuma rāmis tiek pārvietots uz apgabalu, kuram pieskārāties, un, kad objekts ir fokusā, rāmis kļūst zaļš.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Var arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

- Lai ar fotoattēlu izmantotu papildu iespējas, izvēlieties **Vēl** un izmantojiet šādas iespējas:
 - **Iestatīt kā:** iestatiet fotoattēlu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā.
 - **Pārdēvēt:** pārdēvējiet foto failu.

► Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

- 1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Ainavas režīms** → norādiet skatu.
- 3 Nospiediet [].
- 4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

► Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā

Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.

- 1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Pašportrets**.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

► Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

- 1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Fotografēšanas režīms** → **Smaidīgs foto**.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu un izvēlieties .
Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

► Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

- 1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma**.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
- 5 Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.
Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
- 6 Vēlreiz veiciet 5. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

► Kustības fotoattēlu uzņemšana

Varat uzņemt kustīga objekta fotoattēlus un tad tos apvienot vienā fotoattēlā, kur redzama kustība.

- 1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Fotografēšanas režīms** → **Kustību fotogr.**
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
- 5 Pārvietojiet ierīci, sekojot kustīgajam objektam. Ierīce automātiski uzņems nākamos fotoattēlus.
- 6 Turpiniet sekot objektam, līdz ierīce ir uzņēmusi visus kustību fotogrāfijai nepieciešamos fotoattēlus.

► Fotoattēlu uzņemšana karikatūras režīmā

Iespējams uzņemt fotoattēlus ar karikatūras efektiem.

- 1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Fotografēšanas režīms** → **Karikatūra**.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

► Pielāgot kameras iestatījumus


Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Pievienojiet vai noņemiet īsceļus uz bieži izmantotajām iespējām.
Pašportrets	Pārslēdzieties starp priekšējo un aizmugurējo objektīvu.
Zibspuldze	Mainīt zibspuldzes iestatījumu. Iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
Fotografēšanas režīms	Mainiet videokameras režīmu.
Ainavas režīms	Mainiet skata režīmu.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Fokusēšanas rež.	Fotografējiet tuvplānus vai iestatiet kameras fokusu uz objektu.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.

Iespēja	Funkcija
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Acu piemiegšanas uztveršana	Iestatīt kameru brīdināt par to, ka cilvēki aizvēruši acis.
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
GPS atzīme	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju.  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti tīmeklī. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Krātuve	Izvēlieties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

► Videoklipa ierakstīšana

- 1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Velciet slīdni uz video kameru, lai pārslēgtos video režīmā.
- 3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

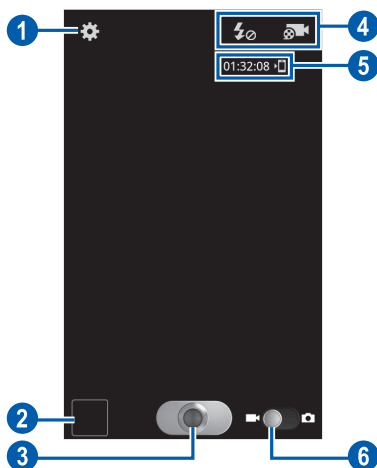

Cipars	Funkcija
1	Videokameras iestatījumu maiņa.
2	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos videoklipus.
3	Videoklipa ierakstīšana.
4	Kameras īsceļu izmantošana. • : zibspuldzes iestatījumu maiņa. • : ierakstīšanas režīma maiņa. Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus. ► 70. lpp.

Cipars	Funkcija
5	Videokameras statusa pārbaudīšana. • 01:32:08 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) •  : noklusētā atmiņas vieta
6	Pārslēgšanās uz kameru.

4 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

5 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

 Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties .
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai ar video klipu izmantotu papildu iespējas, izvēlieties **Vēl** un izmantojiet šādas iespējas:
 - **Atskaņot**: videoklipa atskaņošana.
 - **Pārdēvēt**: pārdēvējiet video failu.

► Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Pievienojiet vai noņemiet īsceļus uz bieži izmantotajām iespējām.
Zibspuldze	Mainīt zibspuldzes iestatījumu. Varat manuāli izslēgt vai ieslēgt zibspuldzi.
Ierakst. rež.	Ierakstīšanas režīma maiņa.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Krātuve	Atlasīt uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

► Īsceļu ikonu rediģēšana

Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā izvēlieties  → **Rediģēt īsceļus** vai nospiediet [] → **Rediģēt īsceļus**.
- 2 Pieskarieties un turiet ikonu opciju sarakstā un velciet to uz īsceļu laukumu.
Lai noņemtu īsceļus, pieskarieties un turiet ikonu un velciet to uz opciju sarakstu.
- 3 Lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā, nospiediet [].

Videoklipi

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Videoklipu atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu „DivX” video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietotņu sarakstu un izvēlieties **Videoklipi**.
- 2 Izvēlieties atskaņojamo video.
- 3 Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.
- 4 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Mainīt video ekrāna proporcijas.
	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (turiet nospiestu divas sekundes); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties  lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
	Pielāgot skaļumu.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.

► Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv



- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu „DivX” video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

► Fotoattēla skatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties mapi.
- 3 Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties  vai  ekrāna augšā, labajā pusē.
- 4 Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot šādas iespējas.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Varat arī izvēlēties  vai  vai divreiz pieskarties ekrānam.



Ja aktivizējāt saskārsanas kustības, var pietuvināt vai tālināt, ar pirkstiem pieskaroties un turot divus punktus, un sasverot ierīci uz aizmuguri un uz priekšu.

- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Sūtīt, izmantojot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst** → **Apstiprināt dzēšanu**.
- Lai koplietotu fotoattēlu ar citiem cilvēkiem, izmantojot AllShare vai sociālo tīklu vietnes, nospiediet [≡] → **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, nospiediet [≡] → **Iestatīt kā**.
- Lai lietotu citas ar fotoattēlu saistītas funkcijas, nospiediet [≡] → **Citi** un izmantojiet šīs opcijas:
 - **Kopēt**: kopējiet fotoattēla failu.
 - **Drukāt**: izdrukājiat fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
 - **Rediģēt**: rediģējiat fotoattēlus.
 - **Apgrīezt**: izgrīeziet no fotoattēla attēlu.
 - **Kustība**: piekļūstiet iestatījumiem, kas pārvalda ierīces kustību noteikšanu.
 - **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziat fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
 - **Pagriezt pa labi**: pagrieziat fotoattēlu pulksteņrādītāju virzienā.
 - **Slaidrāde**: sāciat slaidrādi izvēlētajā mapē.
 - **Pārdēvēt**: pārdēvējiat foto failu.
 - **Dati**: skatiat fotoattēla informāciju.

► Videoklipa atskaņošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties videoklipu (ar  ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
- 3 Pagrieziat ierīci ainavorientācijā.
- 4 Atskaņošanu regulējiat ar virtuālajiem taustiņiem. ► 70. lpp.

Fotoattēlu redaktors

Ir iespējams rediģēt fotoattēlus un pielietot dažādus efektus.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Fotoattēlu redaktors**.
- 2 Izvēlieties **Atlasīt attēlu** → mapi → attēlu.
Lai uzņemtu jaunu fotoattēlu, izvēlieties **Uzņemt attēlu**.
- 3 Izvēlieties  → **Jauna izvēle** → **Labi**.
 - Lai pievienotu vai atņemtu no izvēles robežas, izvēlieties  → **Pievienot izvēlei** vai **Noņemt no izvēles**.
 - Lai reversētu izvēli, izvēlieties  → **Inversā izvēle**.
 - Lai mainītu skata izvēles izmēru, izvēlieties .
 - Lai attēlu pagrieztu vai apgrieztu otrādi, izvēlieties .
 - Lai apgrieztu attēlu, izvēlieties .
 - Lai pēdējo darbību atceltu vai paveiktu no jauna, izvēlieties  vai .
- 4 Pārvelciet pirkstu šķērsām pāri laukumam, kuru vēlaties izvēlēties.
- 5 Lai pielietotu krāsu efektu, izvēlieties , vai izvēlieties , lai pielietotu filtra efektu.
Lai izmantotu papildu rīkus, piemēram, kopēšanu un sagriešanu, izvēlieties .
- 6 Pielāgojiet attēlu (ja vajadzīgs) un izvēlieties **Gatavs**.
- 7 Kad esat beidzis, nospiediet [] → **Saglabāt**.
- 8 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

► Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 91. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 113. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 104. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 113. lpp.

► Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
- 3 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Pielāgot skaļumu.
	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
	Mainīt atkārtotāšanas režīmu (izslēgts, faila atkārtošana, visu failu atkārtošana).
	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (turiet nospiešanu divas sekundes); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties  , lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiešanu).



Mūzikas atskaņotāju ir iespējams vadīt, izmantojot austiņas. Lai palaistu mūzikas atskaņotāju, gaidīšanas režīmā nospiediet un pieturiet austiņu pogu. Nospiediet austiņu pogu, lai uzsāktu vai apturētu atskaņošanu.

► Atskaņošanas saraksta izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Izvēlieties **Atskaņošanas saraksti**.
- 3 Nospiediet [] → **Izv.**
- 4 Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
- 5 Izvēlieties **Pievienot mūziku**.
- 6 Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam Izvēlieties **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [] → **Piev. atsk. sar.** → atskaņošanas saraksts.

► Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Jūs varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Atskaņošanas laikā nospiediet [] → **Piev. ātr. sarakstam**, lai saglabātu pašreizējo dziesmu ātrajā sarakstā.

Lai pārietu pie ātrā saraksta, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņošanas saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [] → **Saglabāt kā atskaņošanas sarakstu**.

► Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Nospiediet [] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
Skaņas efekti	Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Vizualizācija	Atskaņošanas laikā parāda kustīgu vizualizāciju.
Dziesmu vārdi	Iestatiet dziesmas teksta rādīšanu tās atskaņošanas laikā. Mūzikas atskaņotājs atbalsta tikai tekstus ar ID3v2 etiķetēm.
Mūzika autom. izslēgta	Iestata, lai mūzikas atskaņotājs pēc noteikta laika automātiski izslēgtos.

Music Hub

Ir iespējams piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalam, kā arī meklēt un iegādāties iecienītās dziesmas. Tāpat varat mūzikas failu pievienot savam vēlmju sarakstam un atskaņot lejupielādētos mūzikas failus.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Music Hub**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Apstipr**.
- 3 Meklējiet dziesmas un priekšskatiet vai pērciet iecienītās dziesmas.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

► FM radio klausīšanās

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.



Pirmoreiz pieklūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

- 3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:



Cipars	Funkcija
1	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio.
2	Meklēt pieejamu radiostaciju.
3	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
4	Pielāgot skaļumu.
5	Precīzi noregulējiet frekvenci.

► Radiostacijas automātiska saglabāšana

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
- 3 Nospiediet [] → **Meklēt** → meklēšanas opciju.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

► Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
 - 2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
 - 3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .
 - 4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
 - 5 Izvēlieties , lai pievienotu izlases sarakstam.
-  Radio stacijai var piešķirt nosaukumu vai izņemt no saraksta; pieskarieties un turiet radio staciju no izlases saraksta un izvēlieties **Noņemt** vai **Pārdēvēt**.

► FM radio iestatījumu pielāgošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
- 2 Nospiediet [] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu lietojumprogrammu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot paziņojumu paneli.
Rādīt radiostacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Game Hub

Uzziniet, kā spēlēt sociālās un “premium” spēles.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Game Hub**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Apstiprināt**.
- 3 Izvēlieties un instalējiet spēles.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



- Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Spēļu vadīklas un opcijas var atšķirties.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā pārvaldīt savu privāto vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālrunu numurus, mājas tālrunu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

► Kontakta izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
- 4 Ievadiet kontaktinformāciju.
- 5 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**.
- 2 Ievadiet tālruna numuru.
- 3 Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
- 4 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
- 5 Ievadiet kontaktinformāciju.
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
Lai ātri ritinātu sarakstā, velciet ar pirkstu gar rādītāju labajā pusē.
- 3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad atradīsiet kontaktu, varēsiet izmantot šādas opcijas:

- Lai zvanītu kontaktam, izvēlieties  vai .
- Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, nospiediet [] → **Rediģēt**.
- Lai kontaktu pievienotu izlasei, izvēlieties .

› Ātrā zvana numura iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [] → **Ātrā zvana numura iestatīšana**.
- 3 Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.
- 4 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).



Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot nospiešu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [] → **Mans profils**.
- 3 Nospiediet [] → **Rediģēt**.

4 Ievadiet savus personiskos datus.

5 Izvēlieties **Saglabāt**.



Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

► Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [≡] → **Citi** → **Draugu skatīšana**.

3 Izvēlieties kontu.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

► Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz **Grupas**.

3 Nospiediet [≡] → **Izveidot**.

4 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.

5 Izvēlieties **Pievienot dalībnieku**, izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

6 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Citi** → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
- 4 Atlasiet kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Citi** → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
- 3 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Eksp.** → **Jā**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontaktu failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Citi** → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.

- 4 Izvēlieties iespēju importēt vienu kontaktu failu, vairākus kontaktu failus vai visus kontaktu failus un izvēlieties **Labi**.
- 5 Atlasiet importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [] → **Citi** → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.
- 3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu notikumu** vai nospiediet [] → **Izv**.
- 3 Ja tiek parādīti brīdinājuma ziņojumi par kalendāra sinhronizāciju, izvēlieties **Labi**.
- 4 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
- 5 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Atlasiet kalendārā datumu. Mēneša skatā dienas ar iepļānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar mazu kvadrātu.
 - Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [≡] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties + vai -, un izvēlieties **Iestatīt**.
 - Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [≡] → **Šodien**.
- 3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.



Varat pārsūtīt notikumu citiem, nospiežot [≡] → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē.
- 2 Izvēlieties atgādinājumu, lai skatītu sīkāku informāciju par notikumu.
- 3 Lai iestatītu atgādinājumam snaudu vai noraidītu to, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus notikumam un pēc tam izvēlieties **Atlikt** vai **Noraidīt**.

Uzdevums

Uzziniet, kā izveidot uzdevumu sarakstu un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem uzdevumiem vai iestatīto prioritāti.

› Uzdevuma izveidošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzdevums**.
- 2 Lai izveidotu uzdevumu, izvēlieties **Izveidot uzdevumu**.
- 3 Ievadiet nepieciešamos uzdevuma datus.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Uzdevuma skatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzdevums**.
- 2 Nospiediet [] → **Kārtot pēc** → opciju, lai sakārtotu uzdevumus.
- 3 Izvēlieties uzdevumu, lai apskatītu tā detaļas.
Pabeigtu uzdevumu ar iztecējušiem termiņiem ir var statusu iestatīt kā pabeigtu, izvēloties izvēles rūtiņu.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
- 2 Ja ir saglabāta kāda piezīme, izvēlieties **Izveidot piezīmi**, lai izveidotu jaunu piezīmi.
- 3 Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Meklēt** vai nospiediet un turiet [≡], lai meklētu atgādinājumu (ja nepieciešams).
- 3 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
 - Lai rediģētu atgādinājumu, izvēlieties .
 - Lai izmantotu atgādinājuma papildu funkcijas, izvēlieties .

Iespēja	Funkcija
	Atgādinājuma dzēšana.
	Atgādinājuma fona krāsas maiņa.
	Atgādinājuma bloķēšana.
	Izdrukājiat atgādinājumu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.



Varat pārsūtīt atgādinājumu citiem, nospiežot [≡] → **Sūtīt** → iespēju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss piezīmes ierakstīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīt**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **lerakst**.
- 3 Runājiņiet mikrofonā.
- 4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
- 5 Lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, vēlreiz izvēlieties **lerakst**.

› Balss piezīmes atskaņošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīt**.
 - 2 Izvēlieties **Sar**.
 - 3 Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.
-  Balss atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [≡] → **Koplietot** → iespēju.

Timeklis

Timekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets


Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām timekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.



- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Timekļa lapu pārlūkošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu mājaslapu. Lai piekļūtu noteiktai timekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet timekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties ➔.
- 2 Lai pārvietotos timekļa lapās, izmantojiet taustiņus.



Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās timekļa lapas timekļa adresi.
2	Atveriet sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno timekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Var arī divreiz pieskarties ekrānam.



Ja aktivizējāt saskāšanās kustības, var pietuvināt vai tālināt, ar pirkstiem pieskaroties un turot divus punktus, un sasverot ierīci uz aizmuguri un uz priekšu.

- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [≡] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [≡] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārlēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [≡] → **Pārlūka spilgt. līm.** Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no jūsu atrašanās reģiona.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [≡] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [≡] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [≡] → **Citi** → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu saīsni uz pašreizējo tīmekļa vietni gaidīšanas ekrānam, nospiediet [≡] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [≡] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [≡] → **Citi** → **Lapas informācija**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [≡] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [≡] → **Citi** → **Lejupielādes**.

- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [≡] → **Citi** → **Iestatījumi**.
- Lai izdrukātu pašreizējo tīmekļa lapu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu, nospiediet [≡] → **Citi** → **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

► Informācijas meklēšana ar balsi



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
- 2 Izvēlieties URL ievades lauku.
- 3 Izvēlieties  un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

► Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana,

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
- 2 Izvēlieties  → **Grāmatzīmes**.
- 3 Izvēlieties **Pievienot** vai nospiediet [≡] → **Piev. gr. pēd. skat. lapai**.
Lai iegrāmatotu mājas lapu, ko jūs aplūkojāt, ejiet uz soli 5.
- 4 Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
- 5 Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

► Pieklūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
- 2 Izvēlieties  → **Apmeklētākās** vai **Vēsture**.
- 3 Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.



Tīmekļa lapu var pievienot grāmatzīmju sarakstam, izvēloties .

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti. ► 112. lpp.

► Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **OK**.
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
- 3 Nospiediet [] → **Meklēt**.
- 4 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties vietu, par kuru vēlaties skatīt informāciju.
 - Lai apskatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties .
 - Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai .
 - Lai pievienotu kartei slāņus, izvēlieties .
 - Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties . Lai pārslēgtos uz kartes kompasa skatu, kas maina orientāciju, kad ierīce tiek pārvietota, izvēlieties .
 - Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties balonu ar atrašanās vietas nosaukumu → .

► Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Norādes**.
- 3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētajām vietām, vai norādītu atrašanās vietu kartē, izvēlieties  → **Kontaktpersonas, Punkts kartē** vai **Manas vietas**.
- 4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **legūt norādes**.
Maršruts ir parādīts uz kartes. Atkarībā no izvēlētās ceļošanas metodes, var tikt parādīti vairāki maršruti. Izvēlieties maršrutu, lai skatītu informāciju par ceļojumu un izvēlieties , lai maršrutu skatītu kartē.
- 5 Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties  vai .
- 6 Kad esat beidzis, nospiediet [≡] → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.
Ierīce automātiski pievienojas Latitude.
- 2 Izvēlieties  → **Atlasīt no Kontaktpersonām** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.
- 3 Izvēlieties draugu, kuru vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

- 4 Izvēlieties **Jā**.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.
- 5 Nospiediet [] → **Kart. att.**
Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Iemācieties meklēt sev tuvumā esošu vietu.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.
- 2 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.
- 3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.
- 4 Informācijas skatīšanas laikā iespējams izmantot šādas iespējas.
 - Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties **Karte**.
 - Lai apskatītu maršrutu uz kartes, izvēlieties **Norādes**.
 - Lai apskatītu vietas tālruņa numuru, izvēlieties **Zvanīt**.

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.



- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no faktiskās informācijas par atrašanās vietu. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu, kā arī autovadīšanas laikā ir jāievēro visi drošības brīdinājumi un noteikumi.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.
- 2 Pirmo reizi palaizot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.
- 3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm:
 - **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķi”.
 - **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
 - **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
 - **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.
- 4 Lai izmantotu navigācijas pakalpojumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
- 2 Izvēlieties sarakstā videoklipu.
- 3 Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.
- 4 Kontrolējiet atskaņošanu ar ekrānā redzamajām ikonām.

› Koplietot videoklipus

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
- 2 Videoklipa izvēlēšanās.
- 3 Izvēlieties  → opciju.

› Videoklipu augšupielāde

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
- 2 Nospiediet [] → **Augšupiel.** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 7. darbības.
Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.

- 3 Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgumus.
- 4 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
- 5 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
- 7 Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts YouTube. Var arī izvēlēties **Pievienot kontu** un iestatīt kontu, lai pierakstītos YouTube.
- 8 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsaucēs materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!



- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.
- 2 Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties reģionu → **OK**. Pēc tam iepazīstieties ar noteikumiem un nosacījumiem un izvēlieties **Pieņemt**.
- 3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Play veikals

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas lietojumprogrammas no tīmekļa vietnes Play veikals.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Play veik.**
- 2 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 41. lpp.

Ziņas un laika prognoze

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

► Skatīt informāciju par laikapstākļiem

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.
- 2 Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.
Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.



Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [≡] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

► Lasīt ziņu rakstus

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.
- 2 Ritiniet pa kreisi uz ziņu tematu ekrāna augšpusē.
- 3 Izvēlieties rakstu, ko vēlaties atvērt.



Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [≡] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Neizmantojiet Bluetooth funkciju nelegālu darbību veikšanai (piemēram, nelegālu failu kopiju ieguvei vai nelegālai sarakstei komerciālos nolūkos). Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par sekām, kas rodas nelikumīgas Bluetooth funkcijas izmantošanas rezultātā.

► Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi.**
- 2 Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

› Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pāri

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.
- 2 Izvēlieties ierīci.
- 3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.
Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pāri ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

 Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Atbilstīgajā programmā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu vai multivides failu.
 - 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar Bluetooth.
-  Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.
- 3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pāri.

➤ Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietotņu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Redzams**.
Jūsu ierīce norādītā perioda laikā būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.
Ir iespējams iestatīt periodu, cik ilgi jūsu ierīce būs redzama citām Bluetooth ierīcēm, izvēloties **Redzamības taimauts**.
- 2 Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
- 3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.



Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.



Aktīva Wi-Fi funkcija, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet šo funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

› Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.

2 Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.

3 Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).

4 Izvēlieties **Savienot**.

› Wi-Fi PP manuāla pievienošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.

2 Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.

3 Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlēta drošības veida.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

➤ Pieslēgšanās Wi-Fi PP, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, varat izveidot savienojumu ar drošu tīklu.

Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi PP, izmantojot WPS pogu,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

2 Izvēlieties **WPS poga savienojums**.

3 Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot WPS PIN kodu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

2 Atlasiet tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.

3 Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot Wi-Fi Direct funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot piekļuves punktu.

➤ Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi Direct iestatījumi** → **Labi** → **Labi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Nospiediet [] → **Meklēt**.

3 Izvēlieties ierīci un tad izvēlieties **Savienot**.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi, ierīces ir savienotas.

› Datu pārsūtīšana ar Wi-Fi

1 Atbilstīgajā programmā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai objektu, piemēram, atgādinājumu, multivides failu vai tīmekļa adresi.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Wi-Fi.

 Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Meklējiet un izvēlieties citu ierīci.

› Datu saņemšana ar Wi-Fi

Kad tiks vaicāts, izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus. Saņemtie dati tiek saglabāti ShareViaWifi mapē.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar Wi-Fi palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

-  • Atbalstīto failu formāti var atšķirties atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
- 2 Nospiediet [] → **Iestatījumi**.
- 3 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Ierīces nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Koplietot videoklipus	Ieslēgt videoklipu koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot fotoattēlus	Ieslēgt attēlu koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot mūziku	Ieslēgt mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādi no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
Subtitri	Iestatiet subtitru rādīšanu.

► Savu failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
 - 2 Izvēlieties **Mana ierīce**.
 - 3 Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
 - 4 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
 - 5 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.
-  Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis; tas atkarīgs no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

► Vienas ierīces failu atskaņošana citā ierīcē

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
- 2 Izvēlieties **Attāla ierīce**.
Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
- 3 Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
- 4 Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
- 5 Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
- 6 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu modema vai bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

► Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
- 2 Izvēlieties **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi** → **Labi**.
- 3 Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs** → **Labi**, lai aktivizētu WLAN tīklāju.
- 4 Izvēlieties **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus, lai izmantotu savu ierīci kā piekļuves punktu:

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.

- 5 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.
- 6 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.
Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.

► Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

- 1 Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
- 2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **lestatij**. → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
- 3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.
Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.
Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.



Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- transportlīdzeklī, kura logiem ir gaismu atstarojošs pārklājums



Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Vietas noteikšanas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatij**. → **Atrašanās vieta un drošība**.
- 2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot sensoru darbību	Izmantojiet sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli USB savienojuma režimos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

► Savienojums ar Samsung Kies

Pārlicinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies strādā uz Windows un Macintosh datoriem.

- 1 Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīci ar datoru.
- 2 Lai palaistu lietojumprogrammu Samsung Kies, veiciet datorā dubultklikšķi uz lietojumprogrammas Samsung Kies ikonas.
- 3 Pārsūtiet un sinhronizējiet mobilos datus, piemēram, kontaktus, kalendārus, mūziku vai fotoattēlus, no Samsung Kies uz jūsu ierīci un pretēji.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

► Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.



Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks, atsevišķi no iekšējās atmiņas.

- 1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
- 2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatij**. → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB utilitās** → **Pievienot krātuvi datoram**.

- 3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
- 4 Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
- 5 Kad būs izveidots savienojums, izvēlieties **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi**.
- 6 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
- 7 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
- 8 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
- 9 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Atvienot krātuvi no datora**.



Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.



Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

► Uzstādīt VPN savienojumus

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.
- 2 Izvēlieties VPN veidu.
- 3 Savienojuma informācijas pielāgošana.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt šifrēšanu	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadīt L2TP slepeno informāciju.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Izvēlieties lietotāja sertifikātu ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēnu nosaukumu serveru (DNS) adreses.

4 Kad esat beidzis, nospiediet [] → **Saglabāt.**

► Pievienoties privātam tīklam

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi.**
- 2 Izvēlieties privātu tīklu.
- 3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot.**

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Varat izmantot arī hronometru, atpakaļskaitīšanas taimeri un galda pulksteni.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Atgādinājums**.
- 2 Izvēlieties **Izveidot signālu**.
- 3 Iestatiet modinātāja datus.
Izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Viedais modinātājs**, lai aktivizētu imitētas dabas skaņas ar signāla ekrānu pirms galvenā modinātājpulksteņa signāla.
- 4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu signālu, izvēlieties  un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka.
- Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika perioda, izvēlieties  un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka.

› Modinātāja signāla dzēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Atgādinājums**.
- 2 Nospiediet [] → **Dzēst**.
- 3 Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
- 4 Izvēlieties **Dzēst**.

› Pasaules pulksteņa izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot pilsētu** vai nospiediet [] → **Pievienot**.
- 3 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no pilsētu saraksta.
Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, izvēlieties .
- 4 Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.



Lai pulksteņiem lietotu vasaras laiku, pieskarieties pulkstenim, turiet to nospiestu un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

› Hronometra lietošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
- 2 Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
- 3 Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
- 4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
- 5 Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Atiestatīt**.

› Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
- 2 Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
- 3 Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
- 4 Kad taimera laiks beidzas, izvēlieties  un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā apļa.

› Galda pulksteņa izmantošana

Galda pulkstenis rāda laiku un datumu, kā arī laikapstākļus.

- 1 Gaidišanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Galda pulkstenis**.
- 2 Lai iestatītu gaidišanas ekrāna pulksteni, izvēlieties .
- 3 Nospiediet [] → **Iestatījumi**.
- 4 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Slēpt statusa joslu	Iestatiet, vai ir jārāda statusa josla ekrāna augšpusē.
Fona attēls	Izvēlieties gaidišanas ekrāna pulksteņa fona attēlu.
Laika un kalend. attēl.	Iestatiet laika vai kalendāra rādīšanu.
AccuWeather	Iestatiet laikapstākļu rādīšanu jūsu pašreizējai atrašanās vietai. Var arī iestādīt galda pulksteni automātiskai atjaunināšanai ar jaunāko informāciju un izvēlēties temperatūras vienību.
Spilgtums	Iestatiet displeja spilgtumu.
Atjaun. noklusējumu	Atiestatiet galda pulksteņa noklusētās (rūpnīcas) vērtības.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

› Aprēķina veikšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.
- 2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.



Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagriežiet ierīci ainavorientācijā. Ja automātiskā pagriešana ir deaktivizēta, nospiediet [≡] → **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures apskats

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.
- 2 Veiciet aprēķinu.
- 3 Izvēlieties , lai aizvērtu kalkulatora taustiņus. Tiek attēlota aprēķinu vēsture.
- 4 Lai dzēstu vēsturi, nospiediet [≡] → **Notīrīt vēsturi**.

Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt no tīmekļa lejupielādēto failu reģistrus.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Lejupielādes**.
- 2 Izvēlieties lejupielādes mapi.
- 3 Lai atvērtu lejupielādētu failu, izvēlieties reģistru. Lai dzēstu reģistru, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties **Dzēst**.

Mazā dienasgrāmata

Uzziniet, kā veidot fotoattēlu dienasgrāmatu.

► Mazās dienasgrāmatas izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Jā**.
- 3 Ja ir saglabāta dienasgrāmata, izvēlieties **Izv. dienasgr.**, lai izveidotu jaunu ierakstu.
- 4 Pašreizējās dienas datuma maiņa un laikapstākļu iestatīšana (ja vajadzīgs).
- 5 Izvēlieties **Piesk. lai piev.f.** un pievienojiet attēlu vai uzņemiet fotoattēlu.
Lai uzņemtajam fotoattēlam pievienotu īsu aprakstu, izvēlieties **Piev. atraš. vietu**.
- 6 Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**, ievadiet tekstu un izvēlieties **Gat.**
- 7 Izvēlieties **Sagl.**

► Mazās dienasgrāmatas apskatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**
- 2 Izvēlieties dienasgrāmatu.



- Lai mazo dienasgrāmatu pievienotu jūsu mājas lapai, nospiediet [≡] → **Citi** → **Publicēt**.
- Lai nosūtītu mazo dienasgrāmatu citām personām, nospiediet [≡] → **Citi** → **Sūtīt, izmantojot**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Izvēlieties mapi.
 - Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
 - Lai atgrieztos sākumekrānā, izvēlieties **Sākums**.
- 3 Izvēlieties failu ko vēlaties atvērt.

Mapē nospiediet [, lai izmantotu opcijas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skatīt kā**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas opcija, izvēlieties **Citi**.

Polaris Office

Uzziniet, kā ierīcē un atmiņas kartē izveidot un aplūkot Polaris Office dokumentus.

► Dokumenta izveide

- 1 gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
- 2 Pirmo reizi palaizot programmu, reģistrējieties kā tiešsaistes lietotājs vai izlaidiet reģistrāciju.

- 3 Izvēlieties  → dokumenta veidu.
- 4 Izveidojiet dokumentu.
- 5 Kad esat beidzis, nospiediet [] → **Saglabāt**.
- 6 Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties saglabāšanas vietu.
- 7 Izvēlieties **Saglabāt**.

► Dokumenta atvēršana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
- 2 Izvēlnē **Mani faili** vai **Nesenie dokumenti** izvēlieties mapi → norādiet dokumenta failu.
- 3 Skatiet dokumentu kā vēlaties.
 - Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Varat arī nospiegt [] → **Tālummaiņa** → iespēju.
 - Lai atvērtu rīkjoslu un rediģētu dokumentu (Word, Excel failu vai prezentāciju), nospiediet [] → **Rediģēšanas režīms**.
 - Lai meklētu tekstu dokumentā, nospiediet [] → **Atrast**.
 - Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [] → **Grāmatas skava**.
 - Lai pielāgotu dokumentu ekrānam, nospiediet [] → **Teksta plūdma sakārtošana**.
 - Lai pārvietotos uz kādu noteiktu lapu, nospiediet [] → **Citi** → **Pāriet uz**.
 - Lai nosūtītu failu citām personām, nospiediet [] → **Citi** → **Sūtīt failu**.
 - Lai izdrukātu failu, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu, nospiediet [] → **Citi** → **Izdrukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

- Lai lasītu dokumentu, izmantojot teksta pārveides runā funkciju, nospiediet [F1] → **Citi** → **Teksta pārveidošana runā**.
- Lai pielāgotu dokumentu rādīšanas vai pārvaldības iestatījumus, nospiediet [F1] → **Citi** → **Iestatījumi**.



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no dokumenta tipa vai atrodies ainavas skatā vai portreta skatā.

► Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
- 2 Izvēlieties **Timekļa faili** → kādu pakalpojumu.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Pievienot**.
- 4 Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Projektors

Uzziniet, kā lietot jūsu ierīcē iegulto projektoru, lai projicētu jūsu ierīces displeju uz lielākām virsmām.



Nevērsiet projektoru objektīvu cilvēka acu virzienā.



- Izmantojot projektoru ilgāku laiku, akumulatora enerģija tiek patērēta ātrāk. Pirms projektoru lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Izmantojiet projektoru tumšās vietās. Projicētie attēli var nebūt redzami izgaismotā vidē.
- Ja attēls ir neskaidrs, pielāgojiet fokusu.
- Jo tālāk ierīce atrodas no ekrāna, jo lielāka iespēja, ka attēls varētu būt neskaidrs.

› Attālums un ekrāna izmēri

Ekrāna izmēri ainavas skatā ir atkarīgi no attāluma starp projektoru un projekcijas virsmu.

Attālums (cm)	Ekrāna izmēri (cm)
38.1	22.15 x 12.46
57.2	33.26 x 18.71
76.0	44.19 x 24.85
114.3	66.45 x 37.38
152.2	88.49 x 49.77
190.4	110.7 x 62.27



Portreta skatā ekrāna izmēri ir mazāki.

› Ierīcē saglabāta faila projicēšana

1 Atveriet failu un nospiediet un turiet [⌂], lai ieslēgtu projektoru.

2 Pielāgojiet projicēšanas attālumu un novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas.



Lai iegūtu labāku rezultātu, projicējiet attēlu uz līdzena ekrāna, kas atrodas 90°leņķī no grīdas.

3 Projektora skata pielāgošana:

- Lai pielāgotu fokusu, nospiediet [⌂] un pēc tam nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju vai velciet slīdni zem iespējas **Pielāgot fokusu**.
- Lai pagrieztu attēlu, nospiediet [⌂] un pēc tam izvēlieties ikonu zem iespējas **Pagriezt**.

- 4 Lai izmantotu tālāk minētos rīkus attēlu un failu projicēšanas laikā, nospiediet [🔍] un pēc tam izvēlieties ikonu zem iespējas **Ātr. bloks**.

Rīks	Funkcija
Rādītājs	Norādiet uz kādu ekrāna daļu.
Rakstāmspalva	Rakstiet vai zīmējiet uz ekrāna.
Dzēšgum.	Izdzēsiet pildspalvas atzīmes.
Veids	Mainiet rādītāja veidu.
Krāsa	Mainiet pildspalvas krāsu. Šī opcija ir pieejama tika tad, ja ir atlasīta rakstāmspalva
Biezs	Mainiet rakstāmspalvas vai dzēšgumijas biezumu. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīta rakstāmspalva.
Notīrīt	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
Iziet	Aizveriet ātro paliktni.

- 5 Nospiediet un turiet [🔍], lai izslēgtu projektoru.

► Attēla projicēšana, izmantojot kameru

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Projektors** → **Vizuālā demonstrēšana**.
- 2 Pielāgojiet projicēšanas attālumu un novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas.
- 3 Centrējiet objektu, izmantojot kameras objektīvu.

► Vides režīma lietošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Projektors** → **Vides režīms**.
- 2 Iestatiet displeja un skaņas iestatījumus.
- 3 Izvēlieties **Sākt**.

➤ Gaismas luktura aktivizācija

Uzziniet par projektorā kā gaismas luktura lietošanu tumšās vietās.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Projektors** → **Lāpas gaisma**.
- 2 Izmantojiet šādas iespējas.
 - Lai pielāgotu gaismas spilgtumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju. Varat izmantot arī slīdni.
 - Lai mainītu gaismas krāsu, izvēlieties **Krāsa**.
 - Lai gaisma mirgotu, izvēlieties **Mirgošanas ātrums**.

➤ Modinātāju apskate, izmantojot projektoru

Kad noskanēs modinātāja zvans, projektors parādīs attēlus vai videoklipus ar skaņu.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Projektors** → **Apskats**.
- 2 Lai ieslēgtu modinātāju, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus iespējai **Apskats**.
- 3 Iestatiet modinātāja datus.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

➤ Projektorā iestatījumu pielāgošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Projektors** → **Iestatījumi**.
- 2 Pielāgojiet šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Projektorā spilgtums	Pielāgojiet projektorā spilgtumu.

Iespēja	Funkcija
Ekrāna taimauts	Iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
Ekrāna orientācija	Uzstādīt projektoru, lai pagriežot ierīci, attēli automātiski pagriežas vai arī rādīt attēlus tikai ainavas skatījumā.

Meklēt

Jūs varat uzmeklēt ierīcē saglabātās programmas un datus, kā arī noteiktus datus tīmeklī.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Meklēt**.
- 2 Pirmo reizi palaižot šo programmu, iestatiet, vai ir jātiek parādītai jūsu Google konta meklēšanas vēsturei.
- 3 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties  un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.
- 4 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

SIM rīki

Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus. Šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi, tas atkarīgs no jūsu SIM vai USIM kartes. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **SIM rīki**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku jūs varat apskatīt strādājošās lietojumprogrammas un atmiņas informāciju.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.**
- 2 Izmantojiet šādas iespējas.
 - **Aktīvās programmas:** parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto lietojumprogrammu saraksts.
 - **Lejupielādēts:** skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
 - **Brīvpiekluves atmiņa:** pārbaudiet un pārvaldiet ierīces RAM atmiņu.
 - **Krātuve:** skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
 - **Palīdzība:** skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību un RAM pārvaldību.

Balss pavēle

Ierīce nodrošina viedo balss komandu funkciju, kas pārvērš balss komandas darbībā. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, meklēt atrašanās vietas vai informāciju, vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss pavēle.**
- 2 Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izlasiet atrunu un palīdzības informāciju, izpildot ekrānā sniegtos norādījumus.
- 3 Izvēlieties **Tap & Speak.**
- 4 Ierunājiet mikrofonā komandu.

Voice Search

Uzziniet, kā izmantot balss komandu funkciju, lai izsauktu numuru, sūtītu ziņu vai meklētu vietas un informāciju, lietojot balsi.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.
- 2 Izvēlieties **Speak now** (ja nepieciešams).
- 3 Ierunājiet mikrofonā komandu.
- 4 Izvēlieties vienuma nosaukumu.

Voice talk

Uzziniet, kā izmantot runas nodrošināto balss komandu funkciju. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, uzrakstīt piezīmi vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Voice talk**.
- 2 Palaižot programmu pirmoreiz, izejiet apmācību.
- 3 Izvēlieties **Tap & Speak**.
- 4 Ierunājiet mikrofonā komandu.
- 5 Izvēlieties vienuma nosaukumu.

Iestatījumi

Piekluve iestatījumu izvēlei

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatīj.**
- 2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi:** ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi funkciju. ► 105. lpp.
- **Tīkla paziņojums:** iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums:** pieslēdzieties Wi-Fi PP, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu:** manuāli pievienojiet Wi-Fi PP.

› Wi-Fi Direct iestatījumi

- **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct funkcijas aktivizēšana, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot piekļuves punktu. ► 106. lpp.
- **Ierīces nosaukums:** skatiet vai rediģējiet ierīces nosaukumu.
- **Statuss:** skatiet savienojuma statusu.
- **Atvienot Wi-Fi Direct:** atvienojiet savienoto ierīci.

› Kies, izmantojot Wi-Fi

Savienojiet savu ierīci ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth:** ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 102. lpp.
- **Ierīces nosaukums:** iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Redzams:** iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzamības taimauts:** iestatiet laiku, cik ilgi ierīce ir redzama.
- **Meklēt ierīces:** meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› USB utilītas

Pievienojiet ierīci datoram kā atmiņas ierīci. ► 113. lpp.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste:** aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 111. lpp.
- **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi:**
 - **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs:** aktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi funkciju. ► 110. lpp.
 - **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju:** konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu ierīci kā piekļuves punktu.
- **Palīdzība:** uzziniet vairāk par USB un Wi-Fi koplietošanu.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ► 114. lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus:** iestatiet, lai tīkla pakalpojumus atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana:** iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms:** izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:** meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Zvans

Zvanišanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Zvana noraidīšana:** iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem. Var pievienot tālruņa numurus noraidīto sarakstā. ► 48. lpp.
- **Iestatīt ziņu noraidīšanu:** pievienojiet vai rediģējiet īsziņu, kas tiks nosūtīta, noraidot zvanu.
- **Zvana signāls:**
 - **Atbildes vibrācija:** iestatiet ierīces vibrozvanu iedarboties tad, ja otra puse atbild uz zvanu.
 - **Zvana statusa signāli:** aktivizējiet vai atslēdziet savienošanas, katras sarunas minūtes vai sarunas atvienošanas signālus.
 - **Signāli sarunas laikā:** iestatiet ierīci brīdināt jūs par notikumiem zvana laikā.

- **Atb. uz zv./sar. beigšana:**
 - **Atbildēšanas taustiņš:** iestatiet ierīci atbildēšanai uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.
 - **Automātiskā atbildēšana:** iestatiet automātisku atbildēšanu pēc noteikta perioda (iespējama tikai gadījumā, ja ir pievienotas austiņas).
 - **les./izs. taust.beidz sar.:** iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu.
- **Ieslēgt tuvuma sensoru:** iestatiet tuvuma sensora aktivizēšanu zvana laikā.
- **Zvanu pārsūtīšana:** pārdresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Papildu iestatījumi:**
 - **Zvanītāja ID:** ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
 - **Zvanu liegumi:** bloķējiet ienākošos vai izejošos zvanus.
 - **Zvanu gaidīšana:** ļauj aktivizēt brīdinājumu par jaunu ienākošo zvanu jau notiekoša zvana laikā.
 - **Automātiskā atkārtošana:** aktivizējiet automātisku atzvanišanu, lai automātiski atzvanītu, ja zvans netiek savienots vai atslēdzas sarunas laikā.
 - **Fiksēto zvanu numuri:** aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods un jāpārstartē ierīce.
- **Video zvana attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Savs videoklips saņemtajā zvanā:** nosakiet, vai sarunas partneris redzēs jūsu dzīvo attēlu vai iepriekš iestatītu attēlu.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas:** izvēlieties, vai mēģināt balss zvana veikšanu, ja video zvana savienojums neizdodas, vai nemēģināt.

- **Balss pasta pakalpojums:** lai saņemtu balss pastu, izvēlieties savu pakalpojumu sniedzēju vai iestatiet citu pakalpojumu sniedzēju.
- **Balss pasts:** ievadiet numuru pieklūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms:** aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrācija:** iestatiet, kādos gadījumos jādarbības ierīces vibrozvanam.
- **Skaļums:** pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, ierīces sistēmas skaņai un atgādinājumu signāliem.
- **Vibrācijas intensitāte:** pielāgojiet vibrācijas intensitāti.
- **Tālruņa zvana signāls:** izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls:** izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām, neatbildētiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Pieskaršanās skaņas toni:** iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
- **Skaņas izvēle:** iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties lietojumprogrammu vai opciju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas:** iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.
- **Skāriena atbilde:** iestatiet, lai ierīce vibrē, kad nospiežat [≡] vai [↶] vai nospiežat un turat sākuma taustiņu vai ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Ekrāna rādījums:**
 - **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Play veikala, izvēloties **legūt fontus tiešsaistē**.
 - **Sākuma ekrāns:**
Fona attēls: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
 - **Bloķēt ekrānu:**
Fona attēls: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts bloķētā ekrānā.
Pulksteņa novietojums: izvēlieties pulksteņa novietojumu bloķētā ekrānā. Šī funkcija nav pieejama, kad aktivizējat ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Animācija:** iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās:** iestatiet taustiņu izgaismojuma ilgumu.

Enerģijas taupīš. režīms

- **Lietot enerģ.taup.rež.:** automātiski aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
- **Enerģijas taupīš. režīms:** izvēlieties enerģijas līmeni enerģijas taupīšanas režīmam.
- **Izslēgt Wi-Fi:** deaktivizējiet Wi-Fi funkciju, ja ierīcei nav izveidots savienojums ar Wi-Fi PP.

- **Izslēgt Bluetooth:** deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad tā netiek izmantota.
- **Izslēgt GPS:** deaktivizējiet GPS funkciju, kad tā netiek izmantota.
- **Izslēgt sinhronizāciju:** izslēdziet sinhronizāciju, ja ierīce netiek sinhronizēta ar tīmekļa serveri.
- **Spilgtums:** aktivizējiet spilgtuma iestatīšanu enerģijas taupīšanas režīmam.
- **Spilgtums:** iestatiet spilgtuma līmeni enerģijas taupīšanas režīmam.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Enerģijas taup. padomi:** uzziniet, kā samazināt akumulatoru enerģijas patēriņu.

Atrašanās vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus:** iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot sensoru darbību:** iestatiet, lai lietotu sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.
- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
 - **Nav:** atspējot ekrāna bloķēšanu.
 - **Figūra:** iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
 - **PIN:** iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
 - **Parole:** iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.

- **Deaktivizēt USB atklūdošanas režīmu:** iestatiet ierīci deaktivizēt USB atklūdošanas režīmu, ja ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:**
 - **Bloķēt SIM karti:** aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
 - **Mainīt SIM kartes PIN kodu:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu:** aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu mobilo, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 37. lpp.
- **Brīdin. ziņas adresāti:** pievienojiet vai rediģējiet brīdinājuma ziņojuma adresātus.
- **Tālvadības ierīces:** iestatiet nozaudētas ierīces darbības vadīšanu caur internetu.
- **Redzamās paroles:** iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus:** apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus:** lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no USB krātuves:** instalējiet šifrētos sertifikātus, kas ir saglabāti USB atmiņā.
- **Iestatīt paroli:** izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietojumprogrammu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti:** izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Play veikala.

- **Pārvaldīt programmas:** piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi:** apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Krātuves lietojums:** skatīt pieejamo un lietojumprogrammu izmantoto atmiņu savā ierīcē.
- **Akumulatora lietojums:** skatīt ierīces enerģijas patēriņu.
- **Izstrāde:**
 - **USB atklūdošana:** izvēlieties, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
 - **Atļaut neīstas atrašanās vietas:** atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps:** izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjaunināšanas paziņojumus no Samsung Apps.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati:** izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija:** iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Kustība

Mainiet iestatījumus, kas vada ierīces kustību noteikšanu.

- **Kustību aktivizēšana:** iestatiet kustību noteikšanu.
- **Apgriezt otrādi:** iestatiet ienākošo zvanu, signālu, mūzikas un FM radio skaņas izslēgšanu, novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
- **Sasvērt:** iestatiet tuvināšanu vai tālināšanu galerijas attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties un turot divus punktus ar pirkstu galiem un sasverot ierīci uz priekšu vai atpakaļ.
- **Panoramēšana:** iestatiet vienuma pārvietošanu uz citu lapu, pieskaroties un turot vienumu un pavēršot ierīci pa kreisi vai pa labi.
- **Apmācība:** uzziniet, kā kontrolēt kustības.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet iestatījumu un programmu datu atjaunošanu pēc programmu pārinstalēšanas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju.

Krātuve

Skatīt informāciju par ierīces un atmiņas kartes atmiņu. Ir iespējams arī formatēt USB krātuvi un atmiņas karti.



Formatējot atmiņas karti, tiks neatgriezeniski dzēsti visi tajā esošie dati.

Valoda un tastatūra

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Izvēlieties elementu ievades metode:** tastatūras veida maiņa.
- **Kā lietot Swype:** uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Personal vārdnīca:** iestatiet savu vārdnīcu. Vārdi jūsu vārdnīcā parādīsies kā ierosinājumi jūsu teksta ievadēm.
- **Preferences:**
 - **Atbilde ar skaņu:** iestatiet, lai saņemtu brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties vārdam nav alternatīvu ievades vārdu.
 - **Vibrācija taustiņu nospiešanas laikā:** iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
 - **Rādīt padomus:** iestatiet ierīci automātiski parādīt padomus jūsu veiktajām darbībām, ja iespējams.
 - **Automātiska atstarpju ievietošana:** iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
 - **Automātiska lielo burtu ievietošana:** iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
 - **Rādīt visu trajektoriju:** iestatiet pirksta vilktās trases attēlošanu uz tastatūras.

- **Vārdu piedāvājumi:** iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
- **Ātrums vai precizitāte:** iestatiet attiecību starp Swype ieteikumu ātrumu un precizitāti.
- **Nodzēst visus vārdnīcai pievienotos vārdus:** dzēsiet vārdnīcai pievienotos vārdus.
- **Versija:** apskatiet versijas informāciju.
- **Valodas opcijas:** izvēlieties teksta ievades valodas.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi portreta režīmā:** izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas:** izvēlieties teksta ievades valodas.



Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9:** aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi:** aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot:** aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārsliedēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.
- **Rakstzīmju priekšskatījums:** iestatiet ierīci parādīt katra burtu, kuram pieskarsities, lielu attēlu.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana:** iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi:** pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.

- **Balss ievade:** aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana:** iestatiet, lai ierīce ievieto punktu, kad jūs divas reizes pieskaraties atstarpes taustiņam.
- **Apmācība:** uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas dzinēju.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

Samsung balss atpazīšanas funkcijai iespējams izmantot šādas opcijas.

- **Language:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Web search engine:** izvēlieties tīmekļa meklēšanas programmu.
- **Auto-dial:** iestatiet automātisku numura sastādīšanu, ja balss atpazīšanas rezultāts ir apstiprināts.
- **Use location:** iestatiet informācijas par savu atrašanās vietu izmantošanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Hide offensive words:** slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Auto-punctuation:** iestatiet automātisku pieturzīmju ievietošanu tekstā atbilstoši vajadzīgajam.
- **Listen over Bluetooth:** iestatiet balss komandu atpazīšanu, izmantojot pievienotas Bluetooth austiņas.
- **Voice talk unique ID:** skatiet ierīces unikālo, pakalpojumiem izmantojamo ID, ja radušās problēmas ar pakalpojumu Runa.
- **About:** apskatiet versijas informāciju.

- **Auto-start listening:** iestatiet automātisku balss atpazīšanas sākšanu, ja tiek palaista balss vadības funkcija.
- **Voice command help:** piekļūstiet palīdzības informācijai par balss vadības funkcijas izmantošanu.
- **Social settings:** mainiet sociālo tīklu vietņu piekļuves iestatījumus.
- **Voice talk settings:** mainiet runas iestatījumus.
- **Voice talk help:** piekļūstiet Voice talk palīdzības informācijai.

Google balss atpazīšanas funkcijai iespējams izmantot šādas opcijas.

- **Language:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **SafeSearch:** iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words:** slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

► Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms:** aktivizējiet braukšanas režīmu skaļai satura lasīšanai.
- **Braukšanas režīma iestatījumi:** norādiet programmas izmantošanai braukšanas režīmā.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus:** iestatiet izmantot jūsu norādītos runas ātruma un valodas iestatījumus, nevis programmās saglabātos.
- **Noklusējuma programma:** iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus:** lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.

- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda:** izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas:** skatiet teksta pārveides runā dzinējus savā ierīcē.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet ierīces iestatījumiem un mainiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Pieejamība:** aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi:** izvēlieties izmantojamo pieejamības lietojumprogrammu.
- **Papildu apgaismojums:** ieslēdziet palīgapgaismojumu vai izslēdziet to.
- **Mono audio:** aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu.
- **Atbilde uz zvanu/sarunas beigšana:**
 - **Atbildēšanas taustiņš:** iestatiet ierīci, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiežot sākuma taustiņu.
 - **Automātiskā atbildēšana:** iestatiet laika periodu pirms ierīce atbildēs uz ienākošiem zvaniem.
 - **les./izs.taust.beidz sar.:** iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu.
- **Pieejamības īsceļš:** pievienojiet piekļuves iestatījumiem īsceļu uz ātro iestatījumu izvēlni, kas parādās, ja tiek turēts nospiests ieslēgšanas taustiņš.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.



Ja akumulators tiek pilnībā izlādēts vai izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

- **Automātiski:** iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un atjauniniet ierīces sistēmu.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti .
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus.

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārlicinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, jums vajadzētu aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību. Ja ierīce ir „sasalusi” un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā. Ierīce tiks atsāknēta automātiski.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, atiestatiet sākotnējos datus. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **iestatīj.** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu.**

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliedinieties, vai ir nospiests zvanišanas taustiņš.
- Pārliedinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliedinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliedinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliedinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliedinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiēt numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst un tiek rādīta tukša akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spaiļas, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojums

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnēsot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliedzinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabāiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamu staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliedzinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliedzinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliedzinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliedinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliedinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliedinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliedinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojāji strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.

- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkaršis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zelai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+” un „-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikaapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.

- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērs jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikus, kad nebūs jāvada automašīna.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenoīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekli var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spaiļes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālrunu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Neņemiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkaršus ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajūtīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantojiet akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļāji un nesūkāji ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē

Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Runājot pa ierīci:

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību



- Pārlietu liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlietu liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiēt tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

- Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.
- Nodrošiniēt, lai austiņu vads neaptītos ap rokām un neaizķertos aiz tuvumā esošajiem priekšmetiem.

Nenēsājiēt ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniēt izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiēt ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uztliesmojumu.

Nekrāsojiēt un nelīmējiēt uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezešana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiēt šo izstrādājumu un konsultējiēt ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spaiļes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir iekļūstījis vai salauzts

Iekļūstījis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujiet nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mikstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, iepļānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Riska Grupa 2



BRĪDINĀJUMS. Optiskais starojums no šī produkta ir potenciāli bīstams. Neskataties projektora objektīvā. Var kaitēt acīm.

Produkts pārbaudīts IEC62471

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu

nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, māsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija



(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb,

tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svini, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TĪKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tiklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators

- ievietošana 11
- uzlāde 13

AllShare 108

atgādinājumi

- izveide 88
- skatīšana 89

atmiņas karte

- formatēšana 18
- ievietošana 16
- izņemšana 17

atrast manu mobilo 37

automātiskā

noraidīšana 48

balss komanda 129

balss pasts 53

balss piezīmes

- atskaņošana 90
- ierakstīšana 90

balss zvani

- atbildēšana 45
- iespēju izmantošana 46
- veikšana 44

Bluetooth

- aktivizēšana 102
- datu saņemšana 104
- datu sūtīšana 103
- ierīču atrašana un savienošana pārī 103

displeja valoda 141

DLNA

- sk. AllShare

e-pasts

- kontu iestatīšana 55
- skatīšana 56
- sūtīšana 56

failu pārvaldnieks 122

fiksēto numuru režīms 49

FM radio

- klausīšanās 79
- staciju saglabāšana 80

fotoattēli

- fotografēšana karikatūras režīmā 64
- kustības uzņemšana 64
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 63
- sava foto uzņemšana 62
- skatīšana 72
- uzņemšana 60
- uzņemšana, izmantojot skatus 62
- uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 63

foto redaktors 74

gaidīšanas ekrāns

- paneļu pievienošana 29
- vienumu pievienošana 28

galerija

- failu formāti 71
- fotoattēlu skatīšana 72
- videoklipu atskaņošana 73

Google Latitude 96

Google Mail 53

Google Maps 95

Google Search 128

Google Talk 57

hronometrs 118

ierīce

ieslēgšana vai izslēgšana 19

iestatījumi 131

indikatora ikonas 23

izkārtotums 20

paziņojumu panelis 29

pielāgošana 33

taustiņi 22

iestatījumi

atrašanās vieta un

drošība 137

balss ievade un izvade 143

bezvadu un tīkls 131

datums un laiks 146

displejs 136

enerģijas taupīš. režīms 136

konfidencialitāte 140

konti un sinhronizācija 139

krātuve 140

kustība 140

par tālruni 146

pieejamība 145

programmas 138

skaņa 135

valoda un teksts 141

zvans 133

internets

sk. tīmekļa pārlūks

īsziņas

skatīšana 52

sūtīšana 51

izvēlnes ekrāns

mapju un paneļu

pievienošana 31

piekļuve 30

programmu kārtošana 31

kalendārs

notikumu apskate 87

notikumu izveide 86

kalkulators 119

kamera

fotoattēlu uzņemšana 60

kameras pielāgošana 65

videokameras

pielāgošana 69

videoklipu ierakstīšana 67

karte

atrašanās vietu

meklēšana 95

meklēšana tuvumā esošās

vietās 97

navigācijas izmantošana 98

norādījumu saņemšana 96

vietu koplietošana ar

draugiem 96

klusuma režīms 33

komplektācija 10

- kontakti
 - atrašana 83
 - ātrā zvana numura iestatīšana 83
 - importēšana vai eksportēšana 85
 - izveide 82
 - kopēšana 85
- laiks un datums, iestatīšana 33
- lāpas gaisma 127
- lejupielādes
 - faili 42
 - pārvaldība 120
 - programmas 41
- lidojuma režīms 19
- mazā dienasgrāmata 121
- meklēšana ar balsi 130
- modinātāji
 - deaktivēšana 117
 - izveide 117
 - pārtraukšana 117
- multizīņas
 - skatīšana 52
 - sūtīšana 51
- music hub 78
- mūzikas atskaņotājs
 - atskaņošanas saraksta izveide 77
 - failu pievienošana 75
 - mūzikas atskaņošana 76
- navigācija 98
- pasaules pulkstenis 118
- piekļuves kodi 147
- PIN bloķēšana 36
- Polaris Office 122
- projektors 124
- Samsung Apps 100
- Samsung Kies 113
- savienojumi
 - Bluetooth 102
 - dators 112
 - DLNA 107
 - VPN 114
 - Wi-Fi 104
- Savienojumi ar datoru
 - lielapjoma atmiņa 113
 - Samsung Kies 113
- SIM karte
 - bloķēšana 36
 - ievietošana 11
- sinhronizācija
 - izmantojot tīmekļa kontus 43
- skārienekrāns
 - bloķēšana 27
 - izmantošana 26
- Social Hub 59
- spilgtums, displejs 34
- tālrunu katalogs
 - grupu izveide 84
 - kontakta atrašana 83
 - kontakta izveide 82
 - vizītkartes izveide 83

teksta atgādinājumi 88

teksta ievade 37

tīmekļa pārlūks

grāmatzīmju
pievienošana 93
tīmekļa lapu
pārlūkošana 91

USIM karte

bloķēšana 36
ievietošana 11

uzdevumi

izveide 88
skatīšana 88

uzdevumu

pārvaldnieks 129

videoklipi

atskaņošana 70, 73
ierakstīšana 67

videoklipu

atskaņotājs 71, 73

video zvani

atbildēšana 45
iespēju izmantošana 47
veikšana 44

VPN savienojumi

izveide 115
savienojums ar 116

WLAN

aktivizēšana 105
tīklu atrašana un
savienojuma izveide 105
WPS izmantošana 106

YouTube

videoklipu
augšupielāde 99
videoklipu skatīšanās 99

ziņas

e-pasta kontu
iestatīšana 55
e-pasta sūtīšana 56
multiziņas sūtīšana 51
piekļuve balss pastam 53
teksta sūtīšana 51

ziņas un laika

prognoze 101

zvani

apskatīšana 47
atbildēšana 45
atteikšana 45
austiņu lietošana 45
gaidīšana 50
iespējas balss zvana
laikā 46
konferences 46
liegums 50
pārsūtīšana 49
starptautiskie numuri 45

zvanu gaidīšana 50

zvanu liegums 50

zvanu pārsūtīšana 49

zvanu žurnāls 50

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana **Kies**

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (www.samsung.com/kies) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
3. Lai palaistu lietojumprogrammu Samsung Kies, veiciet datorā dubultklikšķi uz lietojumprogrammas Samsung Kies ikonas.
Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.